



GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE

easy1

UCALL
Smartphone for ALL!

SOMMAIRE

Contenu du coffret	3	Envoyer un message texte ou SMS (2/3)	26
Premières manipulations	4	Envoyer un message texte ou SMS (3/3)	27
Retirer le capot arrière	5	Envoyer une photo par message MMS (1/2)	28
Installer votre carte SIM	6	Envoyer une photo par message MMS (2/2)	29
Installer la carte mémoire	7	L'appareil photo / Caméra vidéo (1/2)	30
Installer la batterie	8	L'appareil photo / Caméra vidéo (2/2)	31
Charger la batterie	9	Comprendre les notifications	32
Allumer ou éteindre l'appareil	10	Utilisation de la fonction SOS (1/3)	33
Verrouiller et déverrouiller l'écran	11	Utilisation de la fonction SOS (2/3)	34
Fonctionnement de la double interface	12	Utilisation de la fonction SOS (3/3)	35
Votre écran d'accueil	13	Applications	36
Vos 3 touches Raccourcis	14	Se connecter à internet par wifi	37
Ajouter des contacts	15	Se connecter à internet par votre opérateur	38
Supprimer des contacts	16	Se connecter à internet	39
Modifier des contacts	17	Ecouter de la musique	40
Fonctionnement du clavier tactile	18	E-mail	40
Personnalisez vos écrans (1/2)	19	Fonction horloge / réveil	41
Personnalisez vos écrans (2/2)	20	Fonction réveil	42
Associer une photo à un contact	21	Fonction radio FM	43
Effectuer un appel	22	Connexion à un ordinateur	44
Recevoir un appel	23	Raccourci dernières applications	45
Raccourcis audio / Volume du son	24	Si vous utilisez 2 cartes SIM	46
Envoyer un message texte ou SMS (1/3)	25		

2

CONTENU DU COFFRET


Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :

- | | |
|---|---|
| ☒ Téléphone EASY1 | ☒ Coque silicone |
| ☒ Batterie | ☒ Tour de cou |
| ☒ Chargeur | ☒ Offre Ucall Téléassistance |
| ☒ Câble USB | ☒ Guide de prise en main rapide |
| ☒ Kit piéton | |

Lisez également les informations de sécurité et de réglementation dans la notice complète disponible **en grand format** en téléchargement à l'adresse : <http://www.ucall.fr/easy1/>


3

PREMIERES MANIPULATIONS

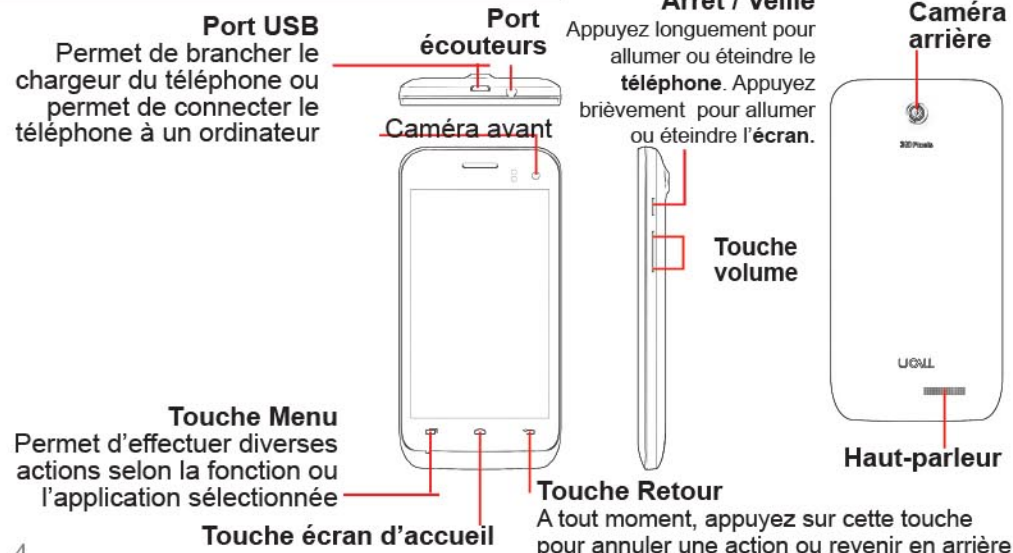

4


RETIRER LE CAPOT ARRIERE

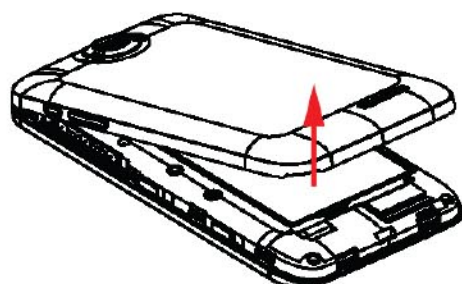

Tenez fermement l'appareil et soulevez le panneau arrière à partir de l'encoche située dans le coin inférieur gauche du téléphone lorsque celui-ci est retourné.

5

INSTALLER VOTRE CARTE SIM

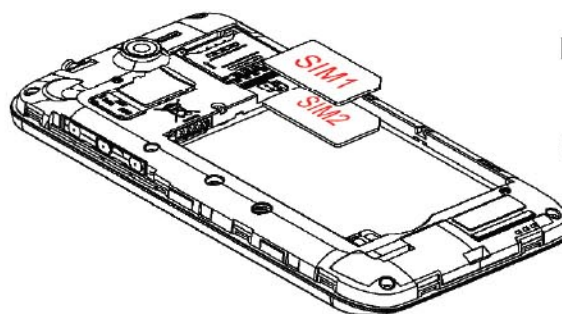


Le capot et la batterie étant retirés, localisez l'emplacement pour la carte SIM, puis insérez la carte SIM avec ses contacts métalliques orientés vers l'intérieur du téléphone et son coin tronqué orienté vers l'extérieur du logement de la carte. Faites glisser la carte SIM à fond dans la fente.

Une fois insérée, la carte SIM ne doit pas dépasser de son logement.

Utilisez l'emplacement supérieur SIM1 si vous ne possédez qu'une seule carte SIM. Si vous utilisez 2 cartes SIM, insérez la carte SIM2 dans le logement SIM2 situé sous le logement SIM1 (voir page 46)

6

INSTALLER LA CARTE DE STOCKAGE / MEMOIRE

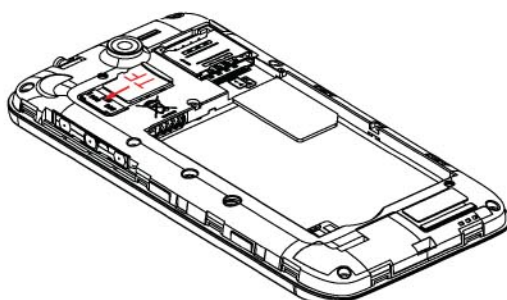


Pour un stockage supplémentaire pour vos images, vidéos, musiques et fichiers, vous pouvez acheter **une carte mémoire au format micro SD** (maximum 32 Go) et l'installer dans votre appareil.

- Repérez l'emplacement de la carte mémoire sur la partie supérieure du panneau droit exposé.
- Insérez la carte mémoire dans la fente avec ses contacts métalliques orientés vers l'intérieur du téléphone jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

7

INSTALLER LA BATTERIE

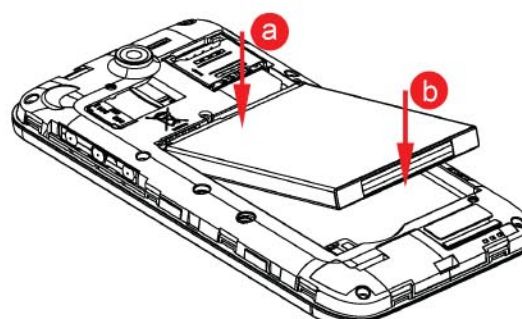


- Alignez les connecteurs de la batterie avec ceux du compartiment à piles.
- Insérez la batterie dans son emplacement.
- Remplacez le couvercle arrière en commençant par clipser la partie supérieure.

Une fois insérée, la batterie ne doit pas dépasser de son logement.

8

CHARGER LA BATTERIE

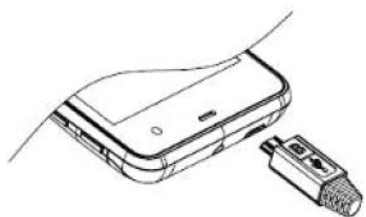

1. Branchez le connecteur USB de l'adaptateur secteur au connecteur USB de votre appareil.
2. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise électrique pour commencer à charger la batterie. Une charge complète nécessite au moins 3 heures.
3. Lorsque la batterie est entièrement chargée, débranchez d'abord le chargeur de l'appareil, puis de la prise de courant.

- !**
- Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le chargeur, ceci pourrait endommager l'appareil.
 - La batterie de votre téléphone n'a pas été préalablement chargée.
 - Utilisez l'adaptateur secteur fourni pour effectuer une charge complète avant de commencer à utiliser votre téléphone.
 - Avant de retirer la batterie de votre téléphone, veuillez-vous assurer que le téléphone a été éteint.

9

ALLUMER OU ETEINDRE L'APPAREIL

Pour allumer votre téléphone, maintenez appuyée la touche **Marche / Arrêt** jusqu'à ce que l'écran s'allume (environ 3 secondes).


Si vous avez configuré un code PIN sur votre carte SIM, on vous demande de saisir votre code PIN, puis de confirmer l'opérateur que vous utilisez.

Pour éteindre votre appareil, maintenez la touche Marche / Arrêt enfoncée, puis appuyez sur **Eteindre -> OK**



Saisissez votre code PIN à 4 chiffres puis appuyez sur la touche "Flèche" pour le valider

10

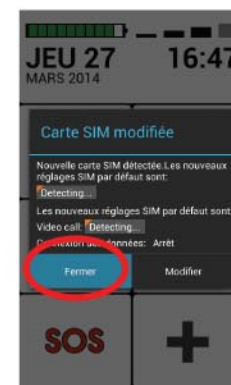

Cliquez sur "Fermer"

VERROUILLER ET DEVERROUILLER L'ECRAN

1. Appuyez brièvement sur le bouton **Marche / Arrêt**

2. Un petit cadenas apparaît, il suffit de le faire glisser avec votre doigt à l'extérieur du cercle vers le cadenas ouvert.

Pour mettre votre appareil en veille, appuyez brièvement sur le bouton Marche / Arrêt.



11

FONCTIONNEMENT DE LA DOUBLE INTERFACE

Votre téléphone **easy1** possède une interface simplifiée qui couvre les fonctions essentielles d'un téléphone.

Il peut arriver cependant que vous accédez à l'interface principale du téléphone, l'interface Android. A tout moment, vous pouvez appuyer sur la touche Ecran d'accueil d'accueil pour revenir à votre écran d'accueil.



12

VOTRE ECRAN D'ACCUEIL

L'écran d'accueil est votre point de départ pour l'utilisation de toutes les applications sur votre téléphone. Vous pouvez revenir à tout instant sur votre écran d'accueil en appuyant sur la touche «Ecran d'accueil» en bas du téléphone.




13

VOS 3 TOUCHES RACCOURCIS

Touche Menu
Permet d'effectuer diverses actions selon la fonction ou l'application sélectionnée


Touche Retour
A tout moment, appuyez sur cette touche pour annuler une action ou revenir en arrière

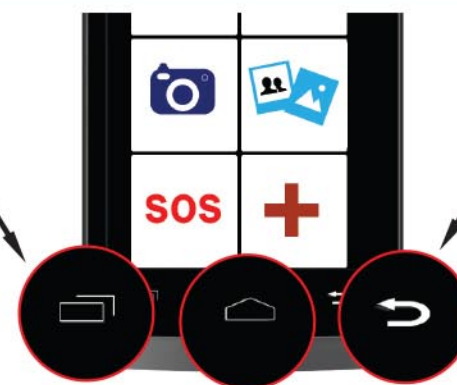

Touche Ecran d'accueil
Revenez à tout instant à votre écran d'accueil en appuyant sur cette touche

14

AJOUTER DES CONTACTS DANS VOTRE REPERTOIRE

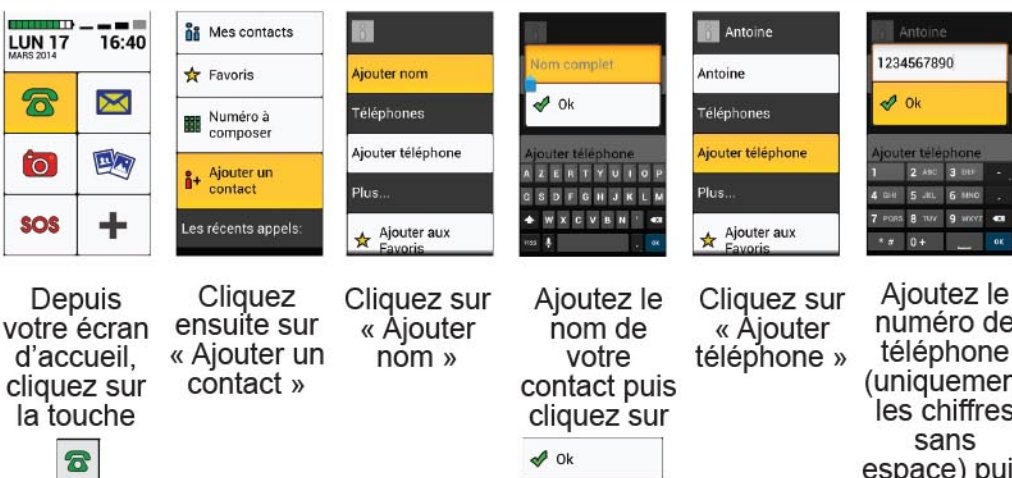

Depuis votre écran d'accueil, cliquez sur la touche



Cliquez ensuite sur «Ajouter un contact»

Cliquez sur «Ajouter nom»

Ajoutez le nom de votre contact puis cliquez sur



Cliquez sur «Ajouter téléphone»

Ajoutez le numéro de téléphone (uniquement les chiffres sans espace) puis cliquez sur


Ok

15

SUPPRIMER DES CONTACTS DANS VOTRE REPERTOIRE

Par défaut, la fonction de suppression des contacts est désactivée dans votre téléphone.

Pour l'activer, depuis votre écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu

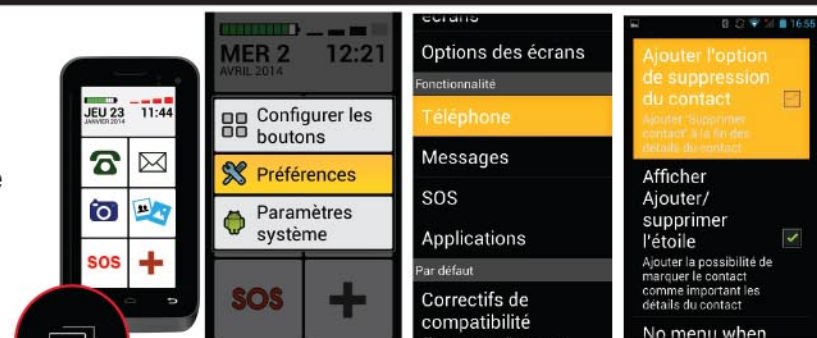

Sélectionnez «Préférences»

Faites défiler le menu jusqu'à «Fonctionnalité» et cliquez sur «Téléphone»

Faites défiler vers le bas et cochez la case «Ajouter l'option de suppression du contact»

Désormais, lorsque vous cliquerez sur le contact que vous voulez supprimer, faites défiler l'écran vers le bas et la fonction **Supprimer** sera proposée.

16

MODIFIER DES CONTACTS DANS VOTRE REPERTOIRE

Depuis votre écran d'accueil, cliquez sur la touche .

Puis cliquez sur « Mes contacts ».

Sélectionnez le contact à modifier en cliquant sur son nom.

Puis cliquez sur Modifier.

Si vous souhaitez ajouter d'autres informations (photo, email, ...) cliquez sur « Modifier dans Contacts ».

Rajoutez les informations puis cliquez sur « OK ».

Une fois les modifications effectuées, appuyez sur la touche  pour revenir à votre écran d'accueil.

17

FONCTIONNEMENT DU CLAVIER TACTILE

Le clavier tactile s'affiche automatiquement lorsque vous devez taper un texte. Cliquez simplement sur la touche  en bas à droite de votre téléphone pour le faire disparaître.

Appuyez sur une lettre pour faire apparaître les accents disponibles

Touche majuscule

Basculer entre le mode numérique et alphabétique

Dictée vocale

Touche d'effacement

Touche retour à la ligne

Barre d'espace

18

PERSONNALISEZ VOS ECRANS

L'écran d'accueil s'étend au-delà de la largeur visible de l'écran. Sur l'écran d'accueil, faites glisser votre doigt de droite à gauche sur l'écran pour révéler toute la largeur de l'écran d'accueil. Vous disposez ainsi de 5 écrans personnalisables.

Il est nécessaire d'associer au préalable une photo à un contact pour pouvoir ainsi créer un raccourci. Dans le cas contraire, le symbole  s'affiche à la place.

Affichez un écran personnalisable en glissant votre doigt sur l'écran de droite à gauche

Appuyez sur la touche Menu en bas du téléphone

19

PERSONNALISEZ VOS ECRANS

Cliquez sur  pour configurer les boutons

Choisissez alors la case où vous souhaitez ajouter le raccourci

Cliquez sur  et choisissez le contact désiré. Validez en sélectionnant le numéro de téléphone.

Appuyez sur la touche  pour valider.

Désormais, cliquez simplement sur la photo du contact pour composer son numéro

20

POUR ASSOCIER UNE PHOTO A UN CONTACT

Depuis votre écran d'accueil, cliquez sur « Galerie »

Sélectionnez la photo que vous désirez puis appuyez sur la touche Menu en bas du téléphone

Un menu apparaît. Cliquez alors sur « Utiliser l'image comme »

Et sélectionnez enfin « Photo du contact » et choisissez le contact à associer

Recadrez la photo si nécessaire puis cliquez sur « OK »

Vous pouvez également mettre en raccourci les applications ou fonctions que vous utilisez le plus souvent.

21

EFFECTUER UN APPEL

Depuis l'écran d'accueil appuyez sur  puis sur  Tapez le numéro à composer, appuyez sur  puis sur  Vous pouvez également appeler l'un des contacts mémorisé dans votre répertoire personnel.

Depuis votre écran d'accueil, cliquez sur la touche 

Appuyez sur  La liste de vos contacts apparaît.

Cliquez alors sur le nom de la personne à appeler

Puis cliquez sur le numéro de téléphone

Et appuyez sur 

22

RECEVOIR UN APPEL

Pour prendre ou refuser un appel, utilisez l'écran tactile de votre **easy**

Lorsque vous recevez un appel, 3 possibilités s'offrent à vous :

- 1-Décrocher
- 2- Raccrocher
- 3-Envoyer un message

Si vous souhaitez accepter l'appel, faites glisser votre doigt sur l'écran depuis le téléphone blanc vers le téléphone vert

Si vous souhaitez rejeter l'appel, faites glisser votre doigt sur l'écran depuis le téléphone blanc vers le téléphone rouge

Si vous souhaitez envoyer un SMS de réponse prédéfini, faites glisser votre doigt sur l'écran depuis le téléphone blanc vers le visage carré.

23

RACCOURCIS AUDIO : VOLUME DU SON

Utilisez les touches volumes + et - qui se trouvent sur le côté droit de votre téléphone pour rapidement commuter entre les modes son normal / extérieur / réunion / silence.

Vous appuyez sur + pour monter le son au maximum


Vous appuyez sur - pour baisser le son au minimum

Vous appuyez sur - une fois que vous êtes au minimum, le mode vibreur se met en route puis encore sur - c'est le mode silence qui se met en place.

Pour couper le son d'un appel, sans le rejeter, appuyer une fois sur la touche volume -.

24


ENVOYER UN MESSAGE TEXTE OU SMS

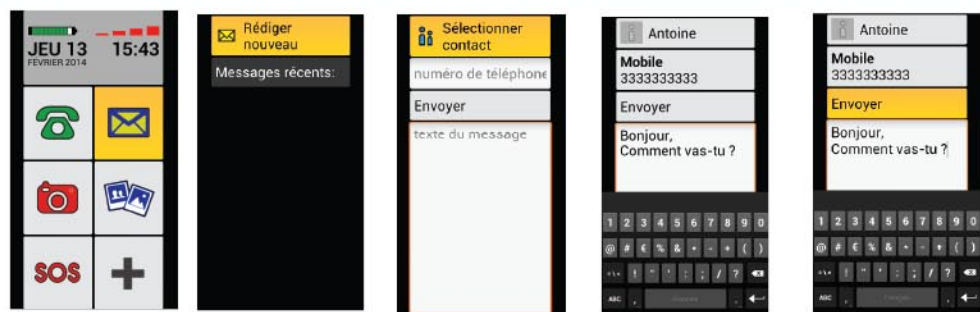


Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche



Puis appuyez sur




Sélectionnez le destinataire en appuyant sur



Rédigez votre message

Puis appuyez sur



25

ENVOYER UN MESSAGE TEXTE OU SMS



26

ENVOYER UN MESSAGE TEXTE OU SMS SUITE


Par défaut, la suppression des messages est désactivée.



Pour l'activer, depuis votre écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu



Sélectionnez « Préférences »

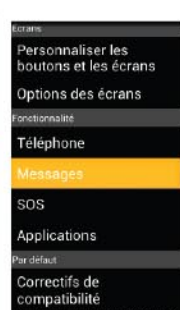


Faites défiler le menu jusqu'à « Fonctionnalités » et cliquez sur « Messages »



Faites défiler vers le bas et cochez la case « Afficher le bouton supprimer »

Désormais, lorsque vous cliquerez sur le message que vous voulez supprimer, la fonction



sera proposée.

Appuyez sur la touche Accueil



pour revenir à votre écran d'accueil.

27

ENVOYER UNE PHOTO PAR MESSAGE "MMS"

Les photos prises sont enregistrées dans votre album photo intitulé Galerie. Depuis votre écran d'accueil, cliquez sur  pour les visionner.




Depuis la photo à envoyer, touchez l'écran avec votre doigt. Un menu apparaît en haut de l'écran.



Cliquez sur l'icône et un nouveau menu apparaît.




Cliquez alors sur SMS/MMS

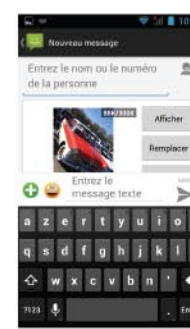

Une nouvelle fenêtre s'ouvre vous permettant de sélectionner le destinataire et envoyer le message.

28

ENVOYER UNE PHOTO PAR MESSAGE "MMS"

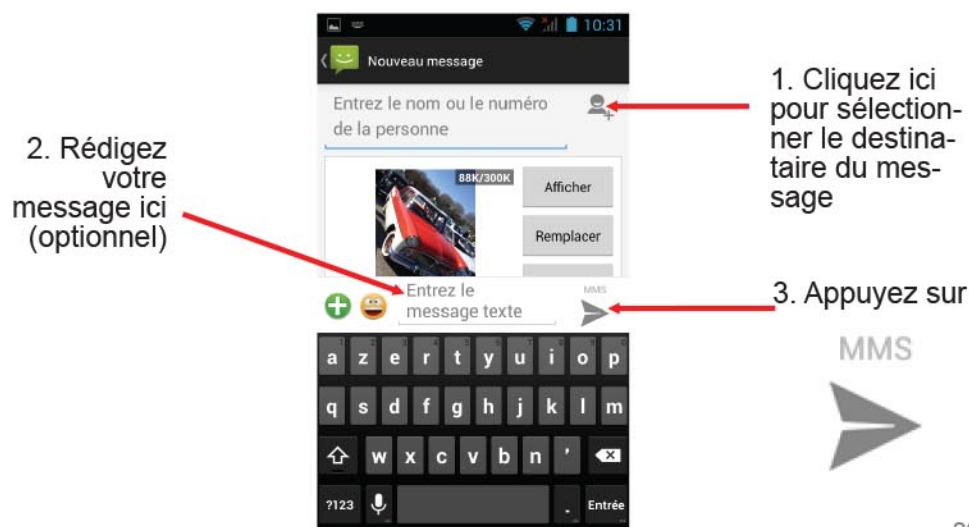


29

L'APPAREIL PHOTO / CAMERA VIDEO

Pour utiliser l'appareil photo, rien de plus simple ! Depuis l'écran d'accueil, appuyer sur



Les photos prises sont enregistrées dans l'album photo intitulé Galerie. Depuis votre écran d'accueil, cliquez sur l'icône Galerie pour les visionner.

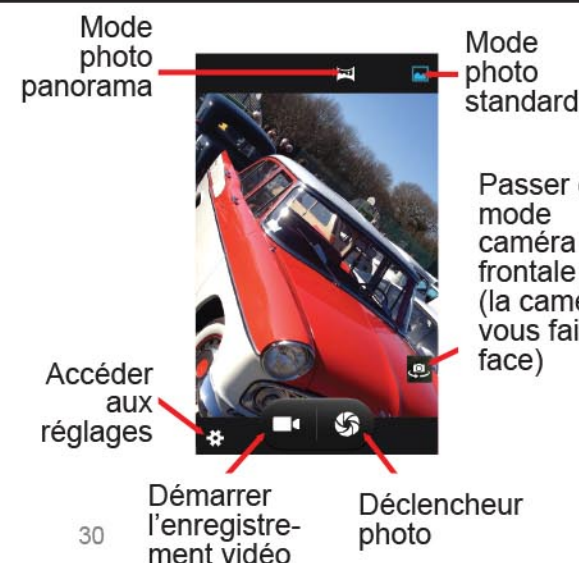

30

L'APPAREIL PHOTO / CAMERA VIDEO suite


Une fois la photo prise, vous pouvez choisir :

- d'effacer la photo en cliquant sur la touche menu  puis sur « supprimer »
- de l'associer à un contact de votre répertoire (voir page 21)
- de l'envoyer par email en cliquant sur  puis sur votre compte email.
- de l'envoyer par MMS en cliquant sur  puis sur 


31

COMPRENDRE LES NOTIFICATIONS SUR L'ECRAN D'ACCUEIL

Lorsque le bouton « Téléphone » clignote en rouge, cela signifie qu'un correspondant à cherché à vous joindre. Cliquez alors sur l'icône clignotante afin d'afficher la liste des appels manqués.

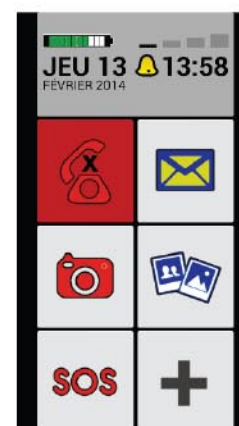

Lorsque le bouton « Message » clignote en rouge, cela signifie que vous avez reçu des messages que vous n'avez pas encore lus. Cliquez sur l'icône clignotante afin d'afficher la liste des messages non lus.

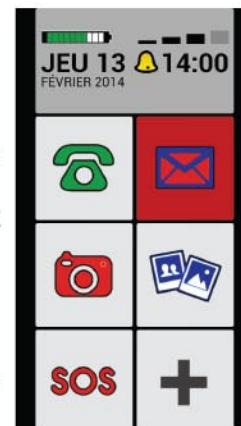

32

UTILISATION DE LA FONCTION SOS


Votre téléphone **easy1** possède une fonction d'urgence vous permettant de contacter très rapidement et simplement vos proches. En cliquant sur la touche SOS de votre écran d'accueil, vous pouvez leur envoyer un message SMS prédéfini ou les appeler automatiquement. Lorsque que vous appuyez pour la première fois sur la fonction SOS, téléphone ou message, il vous sera demandé de la paramétrer.

La géolocalisation permet au destinataire du message de recevoir sur son téléphone un lien indiquant votre position géographique. La précision de la localisation dépend de votre environnement et peut utiliser à la fois les antennes satellites du système GPS, votre réseau wifi et le réseau téléphonique de votre opérateur.



33

1.Paramétrage de la fonction SOS par SMS

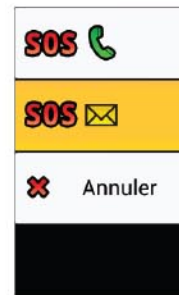

Depuis l'écran d'accueil, cliquez sur SOS puis sur la touche



Cochez la case « Envoyer un SMS » si vous souhaitez qu'un SMS soit envoyé automatiquement



Cliquez ensuite sur « Téléphone du SMS » et saisissez le numéro de téléphone du destinataire



Puis cliquez sur « Texte du SMS » et saisissez le texte d'alerte souhaité



Enfin, cochez les cases indiquées ci-dessus si vous souhaitez que le destinataire reçoive votre localisation géographique

34

2.Paramétrage de la fonction SOS par APPEL




Depuis l'écran d'accueil, cliquez sur SOS puis sur la touche



Cochez la case « Appeler » si vous souhaitez qu'un appel soit effectué automatiquement



Cliquez sur « Appel téléphonique »

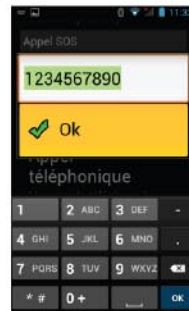

Puis saisissez le numéro de téléphone de la personne à appeler en cas d'urgence

35

APPLICATIONS



Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche « + » afin d'accéder à l'ensemble des applications de votre téléphone.

Les applications sont triées par ordre alphabétique. Faites défiler les applications en glissant votre doigt sur l'écran de haut en bas ou de bas en haut.

Votre easy1 possède un grand nombre d'applications déjà installées mais vous pouvez également télécharger en toute légalité de nombreuses applications gratuites ou payantes à installer sur votre téléphone depuis l'application Play Store. Cliquez sur



et laissez vous guider.

36

SE CONNECTER A INTERNET

Connexion wifi

Vous pouvez vous connecter à internet de 2 manières : en utilisant un réseau WIFI ou en utilisant le réseau de votre opérateur télécom.




Pour activer le wifi, depuis votre écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu



Sélectionnez « Paramètres système »



Activez le wifi en déplaçant le curseur sur « OUI » puis cliquez sur « Wi-Fi »

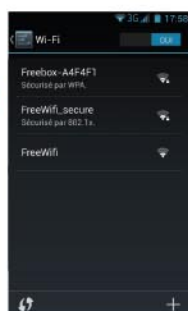

La liste des réseaux disponibles s'affiche. Cliquez sur le réseau souhaité.

Si vous sélectionnez un réseau ouvert, vous serez automatiquement connecté. Si vous sélectionnez un réseau sécurisé, saisissez la clé WIFI, puis appuyez sur Connecter.


37

SE CONNECTER A INTERNET


Connexion par votre opérateur



Pour activer le wifi, depuis votre écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu

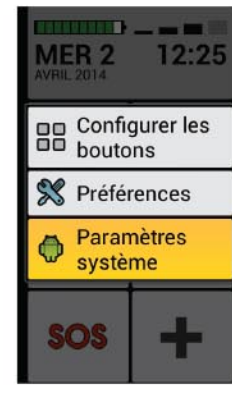

Sélectionnez « Paramètres système »

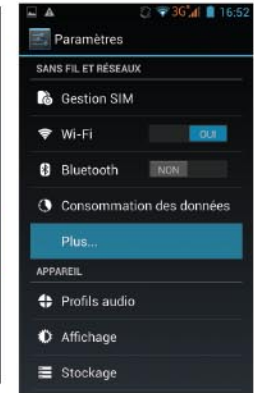

Cliquez alors sur « Plus... » puis sur « Réseaux mobiles » et enfin sur « Connexion des données »



Puis sélectionnez la carte SIM correspondant à votre opérateur

38

SE CONNECTER A INTERNET

Connexion par votre opérateur

! L'itinérance des données permet d'utiliser Internet sur les réseaux autres que le vôtre (en France et / ou à l'étranger).


Pour certains opérateurs /abonnements, il est peut être nécessaire d'activer l'itinérance des données. Merci de valider avec votre opérateur le surcoût éventuel lié à l'activation de cette option.

Si vous voyagez à l'étranger, pensez à désactiver la connexion des données ainsi que l'itinérance pour éviter des frais supplémentaires.

NAVIGUER SUR INTERNET

La connexion internet est maintenant active.

Depuis votre écran d'accueil, appuyez sur la touche + puis sur



afin de naviguer sur internet. Le navigateur s'ouvrira toujours sur la dernière page vue. Vous pouvez ajouter des pages web à vos favoris ou utiliser les diverses options en cliquant sur la touche




39

ECOUTER DE LA MUSIQUE

Vous devez au préalable transférer de la musique sur votre téléphone avant d'utiliser l'application musique. Vous pouvez par exemple acheter de la musique depuis Google Play Store ou bien télécharger de la musique depuis votre ordinateur.


Depuis votre écran d'accueil, appuyez sur la touche + puis



et laissez vous guider.

E-MAIL

Vous pouvez configurer un ou plusieurs comptes e-mail sur votre téléphone. Depuis votre écran d'accueil, appuyez sur la touche + puis sur



Saisissez ensuite votre adresse email et votre mot de passe puis cliquez sur « suivant » ou sur « Configuration manuelle » si vous souhaitez configurer manuellement tous les paramètres de votre compte de messagerie.

40

FONCTION HORLOGE / REVEIL

Par défaut, la date et l'heure sont réglées automatiquement par le réseau téléphonique de votre opérateur.

Depuis votre écran d'accueil, appuyez sur la touche **+** puis sur



pour accéder au réglage de l'horloge et du réveil.



41

FONCTION REVEIL



Basculez l'interrupteur «Non» sur «Oui» pour activer une alarme et cliquez sur l'heure pour la modifier et afficher les détails.



Modifiez l'heure, le(s) jour(s) souhaité(s) et sélectionnez une sonnerie et / ou le mode vibreur.



Si une alarme est activée, un réveil s'affiche sur votre écran d'accueil. Cliquez dessus pour la modifier.

42

FONCTION RADIO FM

La radio FM de votre téléphone s'utilise exclusivement avec les écouteurs fournis car ce sont eux qui font office d'antenne radio.

Depuis votre écran d'accueil, appuyez sur la touche **+** puis sur



43

CONNEXION A UN ORDINATEUR

1. Connectez simplement le téléphone **easy1** à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.

2. Un écran (ci-contre) s'affiche sur votre téléphone.

3. Cliquez sur la touche « Activer la mémoire de stockage USB » en bas de l'écran.

4. Votre téléphone est désormais reconnu par votre ordinateur et vous pouvez transférer des données depuis l'explorateur de votre ordinateur.



44

RACCOURCIS DERNIERES APPLICATIONS

Maintenez la touche écran d'accueil (en bas de votre téléphone) appuyée quelques secondes. Les dernières applications ouvertes s'affichent à l'écran.

Il suffit de cliquer sur une de ces applications pour l'ouvrir à nouveau ou bien de la faire « glisser » vers le bord de l'écran pour la fermer.

45



SI VOUS UTILISEZ 2 CARTES SIM

Saisissez le code PIN de la SIM 1, puis celui de la SIM 2. Un écran apparaît ensuite vous demandant de valider ou modifier la carte SIM par défaut que vous souhaitez utiliser pour chaque usage : fonction appel vocal, appel visio, envoi de SMS et connexion de données (internet).

! Il n'est pas possible d'utiliser en même temps 2 cartes SIM pour votre connexion internet. Vous pouvez ainsi choisir par exemple la sim 1 par défaut pour passer des appels, et la sim 2 par défaut pour vous connecter à internet.

Vous pouvez changer ces réglages dans **Paramètres système** Cliquez ensuite sur « Gestion SIM ».

Vous pouvez aussi choisir l'option «TOUJOURS DEMANDER», dans ce cas là, dès que vous voudrez téléphoner ou envoyer un sms, on vous demandera quelle sim vous souhaitez utiliser.

46

Le contenu de ce mode d'emploi ne peut pas entièrement correspondre avec votre modèle, selon votre opérateur et la version logicielle.



Cet appareil est conforme aux recommandations essentielles et autres dispositions pertinentes continues dans la directive 1999/5/EC. Le texte intégral de la Déclaration de Conformité de votre téléphone est disponible sur le site internet: www.Ucall.fr Documentation technique détenue par Sangha France (disponible sur demande).

Consultez l'ensemble des mentions légales sur la notice complète disponible en grand format en téléchargement à l'adresse : <http://www.ucall.fr/easy1/>

47

UCALL
Smartphone for ALL!

easy1

Pour plus d'informations scannez ce code



UCALL modèle EASY1
UCALL Est une marque déposée par SAS SANGHA France :
SAS SANGHA France – ZA de la Sipièrre
219 Avenue de Provence 13730 Saint Victoret
Tel: 04 42 41 61 61 - SIRET 347 899 213 00032
www.ucall.fr